





## Esquema de montagem do Talua Touch 2000 78 e 2000B 78

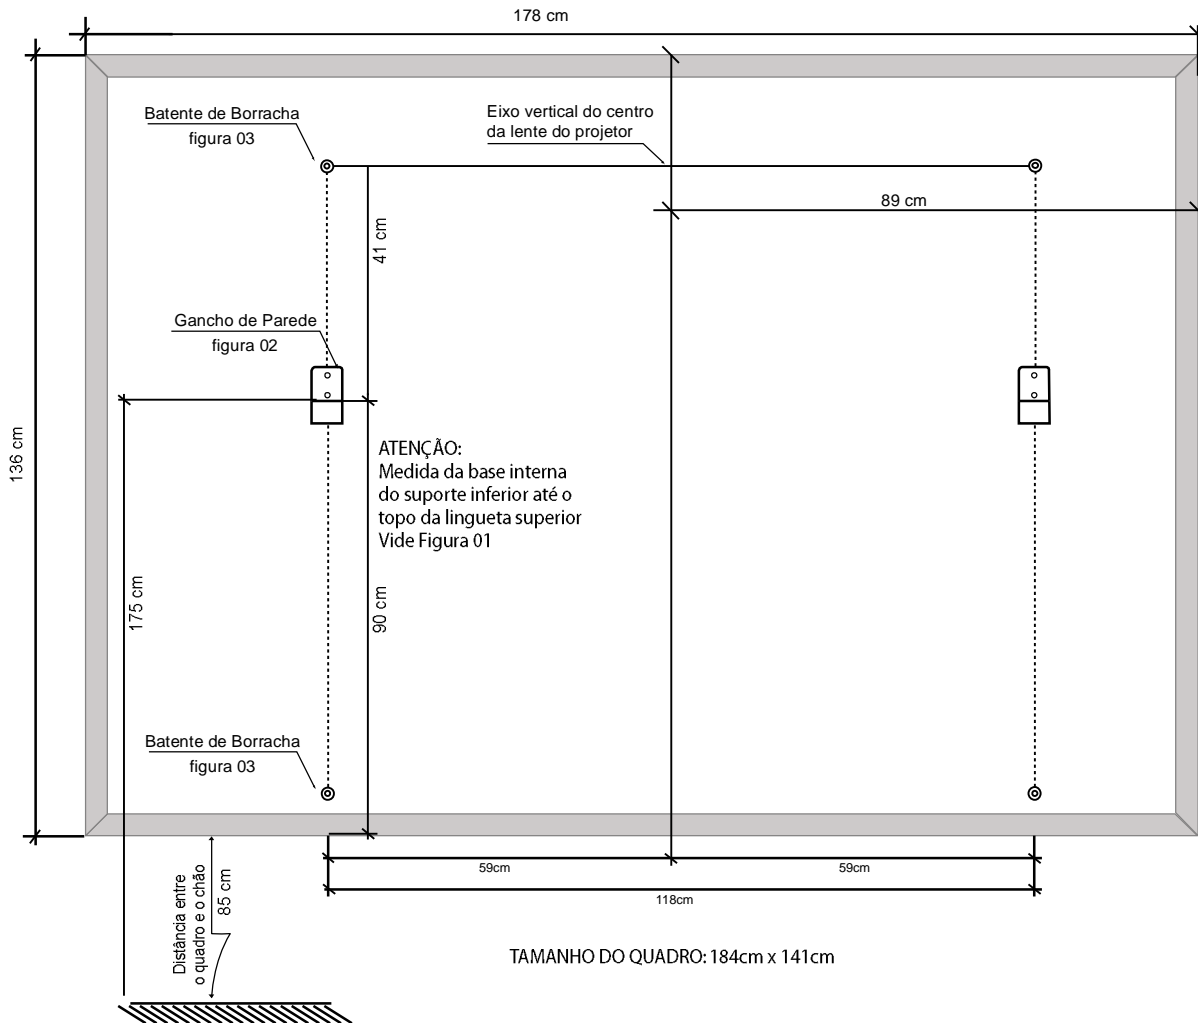


### Figura 01

#### Distância entre peças

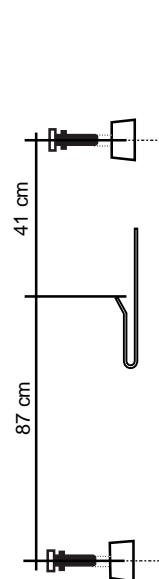


### Figura 02

#### GANCHO DE PAREDE

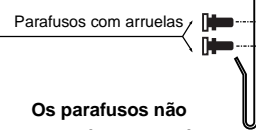

### Figura 03

#### BATENTE DE BORRACHA



Os furos dos suportes tem 4,5mm de diâmetro.

### INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO QUADRO

1. Use as dimensões indicadas assegurando de que a base do quadro esteja horizontalmente (nivelada) paralela ao piso.
2. Marque as posições dos furos na parede antes de usar a furadeira.
3. Os furos dos batentes tem 4,5mm de diâmetro.
4. Selecione a bucha (caso necessário) e o parafuso apropriados de acordo com o tipo de parede. Verifique se o tamanho da broca está correto antes de furar a parede.
5. Prenda os suportes firmemente à parede.
6. Antes de fixar o projetor, verifique se a distância está adequada para a projeção perfeita da imagem no quadro.
7. Deixe 5 cm livres entre a imagem e as bordas internas da lousa.